BONUM
WOOD

Установка Елочка, Шеврон

BONUMWOOD.COM/RU

СОДЕРЖАНИЕ

3 • Использование продукта

3 • Ваша ответственность

4 • Проверка перед укладкой

5 • Основные инструменты, необходимые для укладки

6 • Укладка «елочкой»

7 • Укладка «шеврон» (45°)

8 • Уход

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Полы Bonum Wood из древесины твердолиственных пород предназначены для использования в различных проектах как коммерческого, так и жилого назначения. Полы могут быть уложены:

- на основном этаже;
- ниже основного этажа;
- над основным этажом;
- на различное основание, например, бетонное, фанерное основание, плиты OSB и другое;
- там, где используются напольная и лучевая система отопления;
- в ваннах, на кухнях и в помещениях прачечных.

Полы можно крепить тремя разными способами: с помощью клея, крепежных элементов (гвоздей) и плавающим способом. Несмотря на то, что полы можно укладывать самостоятельно, мы не рекомендуем этого делать. Неправильная укладка паркета может повлечь большие расходы. Не пытайтесь самостоятельно приклеить паркет Bonum Wood, для этой работы следует пригласить специалистов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде всего, внимательно прочитайте данное руководство по укладке, т.к. в случае неправильного выполнения действий гарантия не предоставляется.

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Получив материалы Bonum Wood, прежде чем приступить к укладке, проверьте их на наличие повреждений. Вы несете ответственность за выявление повреждений и незамедлительное уведомление компании Bonum Wood о них. Производитель в кратчайшие сроки бесплатно заменит поврежденные изделия, но только в том случае, если вы сообщите о повреждениях прежде, чем приступите к укладке паркета. Уложенная паркетная доска считается пригодной к использованию независимо от того, уложил ли ее специалист или покупатель. То же касается случаев, когда вы не принимали непосредственного участия в работе по укладке. В указанных случаях Bonum Wood не несет ответственности за какие бы то ни было дополнительные расходы по замене материалов или замене использованных поврежденных досок .

Возможны естественные вариации структуры и цвета дерева, поэтому не можем гарантировать, что все доски будут одинаковы.

Мелкие повреждения, например, небольшие царапины, можно устранить, используя наполнитель, замазку или бейц. Эти процедуры выполняются быстро и легко, и после них ваш пол будет выглядеть великолепно.

Рекомендуется предусмотреть 5–7проц. обреза в случае укладки обычным способом, и 12–13проц. при укладке паркета под углом. Так вы избежите отходов, образующихся из-за отрезанных досок и разнообразия видов. Обращаем ваше внимание на то, что это количество следует предусмотреть еще до приобретения продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы обустраиваете новый дом или ремонтируете старый, укладку полов из древесины твердолиственных пород проводите на заключительном этапе. Так вы защитите полы от повреждений, которые могут возникнуть при хождении или ремонтных работах.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Прежде чем приступить к укладке, проверьте готовность рабочего места и основания. Гарантия не предоставляется, если пол Bonum Wood получает повреждения при укладке из-за отсутствия проверки на наличие потенциально вредной среды.

Ниже приведен простой список, который поможет определить, безопасно ли укладывать полы в определенном месте работы и на определенном основании. Эту проверку должны выполнить работник и владелец материалов перед началом работ по укладке.

Перед укладкой деревянных полов проверьте, соответствует ли основание следующим требованиям.

- Основание должно быть правильно установлено, иметь прочную конструкцию, быть ровным, сухим и чистым.
- Температура окружающей среды на рабочем месте должна быть 18–25 °C, а относительная влажность – 40–60 проц. Такую температуру необходимо поддерживать минимум пять дней в доме, где используются радиаторы отопления, и две недели, если используется напольное отопление. С этой целью рекомендуем использовать осушители и увлажнители. ПОМНИТЕ: эти рекомендации необходимо соблюдать и после укладки полов.
- Все подсобные помещения (подвалы), расположенные под основанием, должны хорошо проветриваться как с помощью окон, так и вентиляционных отверстий. Уровень влажности бетонного основания не должен превышать 2 %, а деревянного основания – 12 %. Каждые 100 м² следует с помощью влагомера измерять уровень влажности в трех местах.
- Любое отклонение в основании на каждые 2 метра не может быть больше 2 миллиметров. Проверьте ровность основания и с помощью шлифовальной машины или другого инструмента отшлифуйте соответствующие места или используйте материалы, предназначенные для выравнивания, которые заполняют впадины, образовавшиеся в основании.
- Получив упаковки с продуктом, не торопитесь их открывать, а поставьте на место установки и подождите минимум 24 часа. Так материалы «отстоятся» после транспортировки. Вскрывайте упаковку непосредственно перед использованием продукта.
- Проверьте, все ли фундаменты и бетонные плиты, предназначенные для использования ниже уровня поверхности земли, герметичны. Даже небольшое протекание может существенно испортить полы.
- Проверьте прочность бетонного основания, проведя по его поверхности гвоздем. Если основание крошится и образует порошок, оно недостаточно прочное для укладки деревянных полов, поэтому полы укладывать НЕЛЬЗЯ. Это происходит из-за того, что прочность бетона на сжатие слишком мала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Древесная пыль очень опасна

Распиливая или укладывая полы из древесины твердолиственных пород, используйте соответствующую защиту от пыли и защитные очки. Древесная пыль может вызывать сильное нарушение дыхания, а также раздражать глаза и кожу. Международное агентство по изучению рака классифицирует древесную пыль как канцерогенное вещество. Промыв раздраженные места в течение 15 минут под проточной водой, вы можете уменьшить ощущение раздражения, но при сильном раздражении необходимо обратиться к врачу.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ

- Прокладки 8–15 мм
- Мел
- Защитная маска от пыли
- Молоток
- Ручная или электрическая пила
- Ремонтный комплект для паркета (наполнитель, замазка или бейц)
- Блок
- Рулетка
- Торцовочная пила
- Лом
- Мягкая тряпочка
- Угольник
- Влагомер для древесины

Если выбран способ укладки с помощью крепежных элементов (гвоздей), то понадобится также сверло, молоток, степлер для скоб или гвоздей для твердых пород дерева, отделка (например, 35 мм). Если выбран способ укладки с помощью клея, понадобятся также зажимы для пола с храповым механизмом, синяя малярная лента, зубчатый шпатель и очиститель клея (при использовании клея).

УКЛАДКА «ЕЛОЧКОЙ»

Точность является главным фактором при укладке напольного покрытия рисунком «елочка». Для чернового пола из фанерного листа и ОСП мы рекомендуем использовать метод установки степлер/гвоздь, а для бетонного пола — метод приклеивания. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем пригласить специалистов для выполнения такого типа установки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте способ установки «плавающий пол» для укладки паркета таким рисунком.

Шаг 1. Грунтование (только на бетонном основании)

• Нанесите грунтовку на основание удобной для вас кисточкой. Подождите около 4–5 часов, чтобы грунтовка высохла. Если нет уверенности относительно правильности действий, пожалуйста, прочитайте инструкцию производителя перед грунтованием.

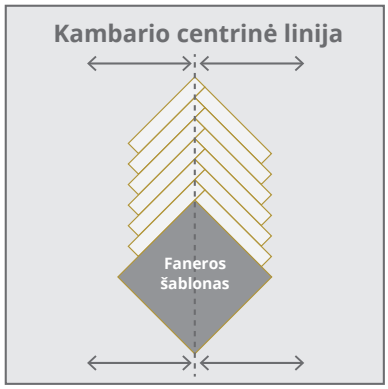

Шаг 2. Начало работы

• Установите схему-разбивку для пола и направление, в каком пойдет рисунок. Обычно рисунок идет по длине комнаты.
• Натяните шнур вдоль центральной линии комнаты. Начиная от ближайшей стены и следуя центральному направляющему шнуру, начинайте укладывать планки в соответствии с выбранным рисунком — одинарная, двойная или тройная елочка.
• Используйте идеально квадратный шаблон из фанеры/подкладной лист, размер которого равен или даже больше, чем длина укладываемой половой доски, чтобы его можно было использовать в качестве шаблона и опоры, основы для первых установленных планок/рядов. Шаблон следует скрутить в виде ромба, верхние и нижние точки которого совпадают с центральной осевой линией.
• Рекомендуется использовать шаблон для укладки в больших комнатах.

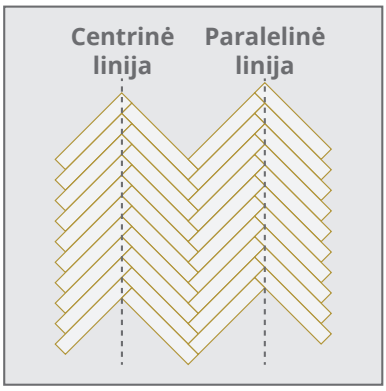

Шаг 3. Укладка

• Для получения хорошего конечного результата очень важно соблюдать точность при укладке первых рядов планок. Планки всегда накладывают на клей перед предыдущим рядом и прижимают, задвигая на место по боковой линии и концу каждой планки.
• Верхушка рисунка елочки должна быть точно на одной линии с направляющим шнуром. Как только эта часть паркетного пола достаточно хорошо приклеится к основанию (смотрите инструкцию производителя клея), она может использоваться в качестве шаблона для остальной части пола.
• Регулярно проверяйте направляющий шнур во время укладки.

• При укладке последних рядов обрежьте доски так, чтобы обеспечивался зазор 8–15 мм (1/3–1/2 дюйма) у стены. Эти зазоры затем закрываются плинтусами или декоративными рейками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если использовалась установка методом приклеивания, необходимо, чтобы готовый паркетный пол оставался без нагрузки как минимум в течение 24 часов после укладки (не ставить тяжелую мебель и не проводить работы).

УКЛАДКА «ШЕВРОН» (45°)

Точность является главным фактором при укладке напольного покрытия рисунком «шеврон». Для чернового пола из фанерного листа и ОСП мы рекомендуем использовать метод установки степлер/гвоздь, а для бетонного пола — метод приклеивания. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем привлечь специалистов для выполнения такого типа установки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте способ установки «плавающий пол» для укладки паркета таким рисунком.

Шаг 1. Грунтование (только на бетонном основании)

• Нанесите грунтовку на основание удобной для вас кисточкой. Подождите около 4–5 часов, чтобы грунтовка высохла. Если нет уверенности относительно правильности действий, пожалуйста, прочитайте инструкцию производителя перед грунтованием.

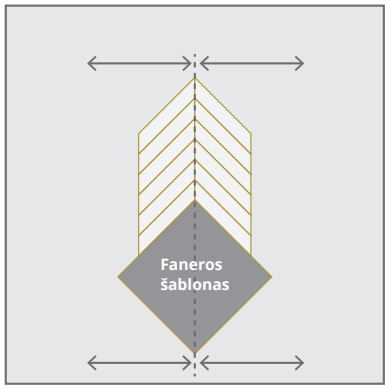

Шаг 2. Начало работы

• Установите схему-разбивку для пола и направление, в каком пойдет рисунок. Обычно рисунок идет по длине комнаты.
• Натяните шнур вдоль центральной линии комнаты. Начиная от ближайшей стены и следуя центральному направляющему шнуру, начинайте укладывать планки.
• Используйте идеально квадратный шаблон из фанеры / подкладной лист, размер которого равен или даже больше, чем длина укладываемой половой доски, чтобы его можно было использовать в качестве шаблона и опоры, основы для первых установленных планок/рядов. Шаблон следует скрутить в виде ромба, верхние и нижние точки которого совпадают с центральной осевой линией.
• После укладки самых первых планок измерьте ширину ряда и проведите вспомогательные параллельные линии.

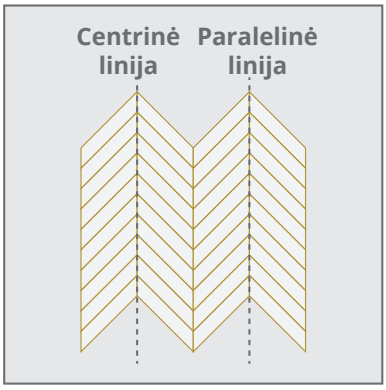

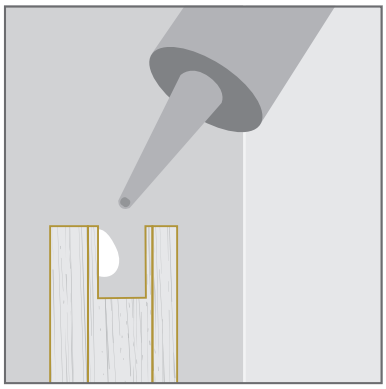

Шаг 3. Укладка

• Для получения хорошего конечного результата очень важно соблюдать точность при укладке первых рядов планок. Планки всегда накладывают на клей перед предыдущим рядом и прижимают, задвигая на место по боковой линии и концу каждой планки.
• Верхняя сторона планки при укладке рисунком «шеврон» должна быть точно на одной линии с направляющим шнуром. Как только эта часть паркетного пола достаточно хорошо приклеится к основанию (смотрите инструкцию производителя клея), она может использоваться в качестве шаблона для остальной части пола.
• На наших планках для «шеврона» нет выступающей части (гребня), только пазы. Расположив каждую планку, нанесите клей прямо в паз и вставьте планки с выступами.
• Регулярно проверяйте направляющий шнур во время укладки.
• При укладке последних рядов обрежьте доски так, чтобы обеспечивался зазор 8–15 мм (1/3–1/2 дюйма) у стены. Эти зазоры затем закрываются плинтусами или декоративными рейками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если использовалась установка методом приклеивания, необходимо, чтобы готовый паркетный пол оставался без нагрузки как минимум в течение 24 часов после укладки (не ставить тяжелую мебель и не проводить работы).

ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Каждый раз после укладки пола выполните следующие простые действия.

- После укладки пола можно извлечь подкладки и отремонтировать элементы перехода.
- По краям досок гвоздями прикрепите к стене плинтуса и наличники.
- Чтобы придать блеск, почистите поверхность пылесосом и специальным чистящим средством для полов из древесины твердолиственных пород. Не ходите по полу, по крайней мере, 10–12 часов и не ставьте никакую мебель в течение 24 часов.
- Под мебельные ножки положите соответствующие подложки, чтобы защитить пол от повреждения.
- Оставшиеся доски не выбрасывайте, их можно использовать, если придется ремонтировать пол.

УХОД

Для ухода за полом из древесины твердолиственных пород нужно выполнять ряд обычных действий, которые подробно описаны в инструкции по уходу и ремонту полов Bonum Wood. После укладки пола внимательно перечитайте данную инструкцию для ознакомления с рекомендациями по уходу за полами, их мытью и ремонту, чтобы полы прослужили вам не один год.